secuOn

ネットワーク対応モニター一体型ワイヤレスカメラ

SR100

取扱説明書

ご使用前に、正しく安全にお使い頂くため、この取扱説明書を必ずお読みください。
必要に応じてダウンロードをして保管下さい。

最終更新:2014 年 12 月 15 日

目次

1.製品の概要----4
2.セット内容----
3 各部名称----6
4. SD カードと外付けハードディスクについて----7
5.設置手順・接続方法----8
6.操作方法----11
6-1 画面表示・アイコン説明について----11
6-2 録画方法について----12
マニュアル録画・スケジュール録画・動き感知録画・赤外線感知録画
6-3 再生方法について----14
モニター本体で再生する場合・パソコンで再生する場合
6-4 データ削除について----14
6-5 外部モニター出力について----14
7.各種設定----15
7-1 システム----15
7-2 カメラ----18
7-3 アラーム----19
8.ネットワーク接続について----19
8-1 アプリ名について----19
8-2 ケーブルの接続方法について----19
8-3iPhone の設定方法について----20
8-4iPhone からの閲覧方法について----20
8-5iPhone アプリの各種設定・機能について----21
8-6Android の設定方法について---- 21
8-7Android からの閲覧方法について---- 22
8-8Android アプリの各種設定・機能について---- 22
9.仕様----23
10.FAQ----25

本品をご利用の前には、必ず取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

注意１：モニター画面にはフィルムが付いております。

本製品は液晶パネルの製造工程上の問題により、保護フィルムの上に擦り傷が付いてしまう仕様となっておりますので、保護フィルムを剥がしてからご利用下さい。

注意２：カメラとモニターが違い場合はハウリングが発生します。

1. 製品の概要

本製品は、デジタル無線信号を使った防犯カメラ 4 台セットでございます。
カメラ本体は赤外線 LED と人感センサーを搭載した防滴タイプ（IP54）の防犯カメラとなっておりまして、レコーダー本体は、7 インチモニターが一体になっており、カメラ映像の表示と録画が可能となっております。
記録媒体は、SD カード（最大 32GB）と外付けハードディスク（最大 1TB）に対応しております。
また、P2P 接続を使ったスマートフォンからのネットワーク監視に対応しております。

「主な機能」
・スマートフォンからのネットワーク監視ができます。※パソコン未対応
・2.4GHz 帯の周波数でデジタル信号を使用しております。
・無線方式とカメラとモニター間にケーブルが必要ありません。
・7 インチ液晶モニターに録画機能を搭載しております。
・録画は SD カード（最大 32GB）と外付けハードディスク（最大 1TB／USB2.0）に対応
・録画は記録媒体いっぱいに保存して、自動上書き機能も搭載しております。
・録画機能は、手動録画、スケジュール録画、動き感知録画、センサー録画の 4 段階です。
・無線到達距離は最大 200m です。（実際の生活環境下では 10～30m が目安です。）
・防滴タイプの防犯カメラです。（IP 値 54）
・赤外線 LED を搭載しておりますので真っ暗な状態でも白黒で映像を表示できます。

2. セット内容

①７インチ TFT モニタ×1 台（アンテナ 1 本含む）
②ワイヤレスカメラ×4 台（アンテナ 4 本含む）
③カメラ用スタンド×4 本
④DC５V 電源ケーブル×5 個（モニター用 1 個／カメラ用 4 個）
⑤モニターブラケット×1 個
⑥AV ケーブル×１本
⑦ネジセット×5 セット（モニター用 1 セット／カメラ用 4 セット）
⑧リモコン×1（ボタン電池付属）
⑨LAN ケーブル×１本、ネットワーク変換コネクタ 1 個（上記に画像はありません。）
※記録用の SD カード、外付けハードディスクは別売りです。
※電源アダプタはモニター用とカメラ用は異なります。
（モニター用：5V2A　カメラ用：5V1A）
※付属品は予告なく変更になる場合がございます。

3. 各部名称

アンテナ
アンテナ差込口
スタンド
スピーカー
アンテナ
ブラケット取付穴
チャンネル設定
LED ライト
ブラケット
マイク
センサー
レンズ
赤外線 LED
USB 端子
SD カード挿入口
ネットワーク端子 (microUSB 端子)
TV 出力
電源接続
電源ボタン
電源ボタン
カーソルボタン
決定ボタン
録画ボタン
画面表示変更ボタン
画面分割ボタン
停止ボタン
メニューボタン
削除ボタン
OK
MENU

4. SD カードと外付けハードディスクについて

【SD カード】

最大 32GB の SD カードに対応しております。
miniSD カードや、microSD カードなど、ソケットを使用するタイプでも可能です。
「検証メーカー」
当店ではトランセンド社の SD カードで検証を行っております。
※SD カードメーカーによっては相性による不具合が発生する場合がございます。

【外付けハードディスク】

最大 1TB の外付けハードディスクに対応しております。
USB2.0 に対応したものをご利用下さい。
「検証メーカー」
当店ではバッファロー社とアイ・オー・データ社の外付けハードディスクで検証を行っております。（バッファロー製 HD-LBU3 アイ・オー・データ製 HDCL-UT1.0）
※外付けハードディスクの種類によっては相性による不具合が発生する場合がございます。

※当店では相性によるご返品などはお受けしておりません。

5. 設置手順・接続方法

※必ず設置前には起動確認（動作チェック）をお願いしたします。

1：設置予定場所にカメラとモニターを仮設置します。

2：カメラとモニターに電源を入れて、映像が映るかチェックを行って下さい。

3：映像が映ったら、カメラにブラケットを接続して、設置場所に固定して下さい。
「天井面に設置する場合」
カメラ上部にブラケットを接続して下さい。

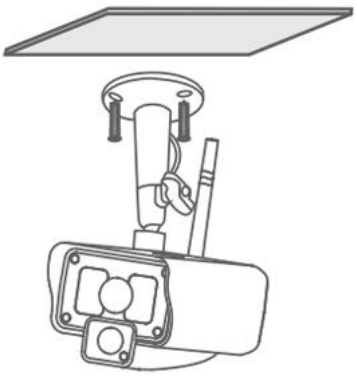

「壁面設置や据え置きにする場合」
カメラ下部にブラケットを接続して下さい。

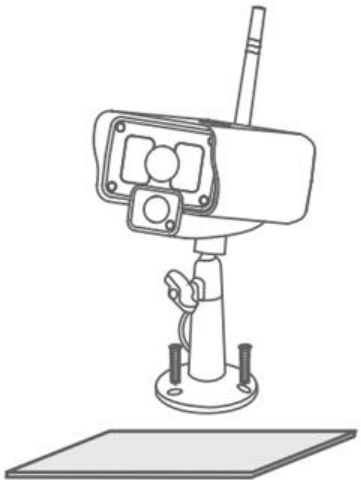

4：カメラに電源アダプタを接続して、電源アダプタをコンセントに接続下さい。

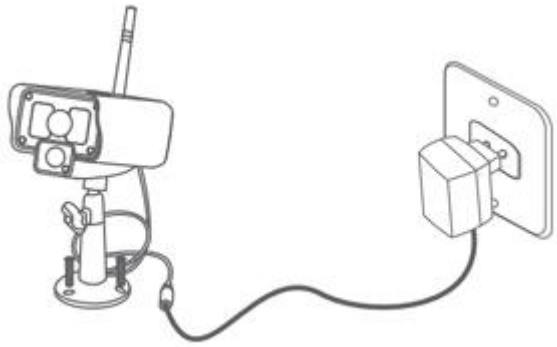

5：モニター本体に SD カード、または外付けハードディスクを接続して下さい。
※録画を行わない場合は次のステップへ進んで下さい。

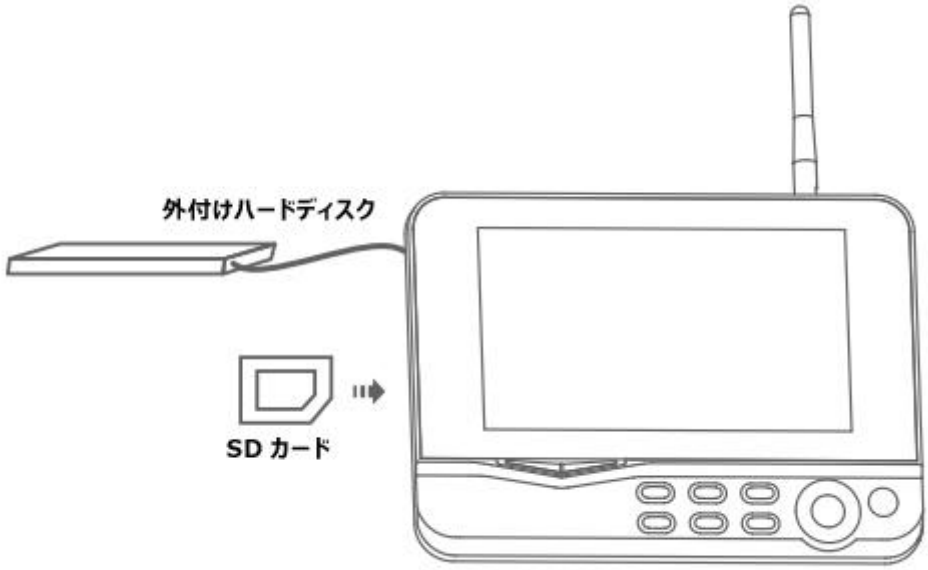

6：モニターを設置場所に固定して電源アダプタを接続して、コンセントに接続下さい。

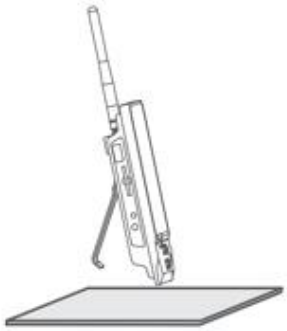

テーブルや棚に設置の場合は、スタンドを立てて下さい。

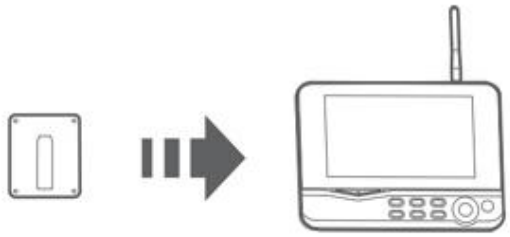

壁面へ取り付ける場合は、壁面金具を壁面に固定して、
モニターを壁面金具へ取り付けて下さい。

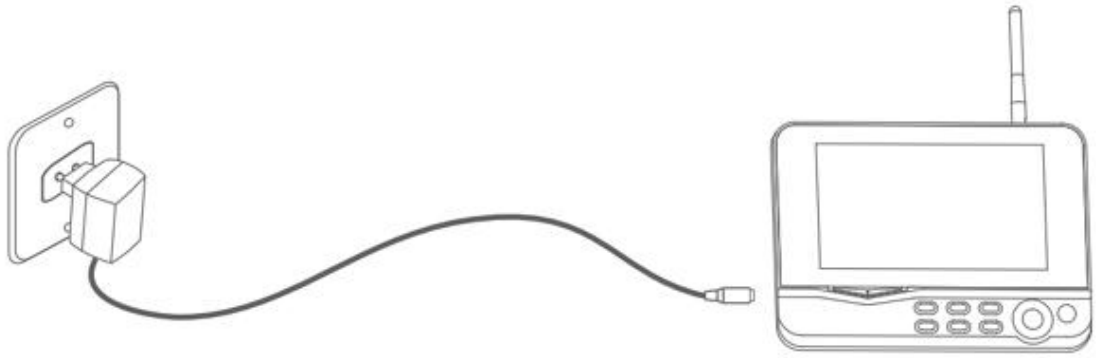

7：モニターの電源ボタンを長めに押して電源を入れて下さい。
リモコンの場合は、電源ボタンを押していただくと電源が入ります。

電源マークはこちら

8：モニター画面に接続されたカメラ映像が表示されておりましたら設置完了です。

万が一、映像が表示されない場合は、FAQ の対処方法をご確認下さい。

6. 操作方法

6-1 画面表示・アイコン説明について

モニター本体の分割ボタン を押すと、画面が 4 分割→単一画面→1 画面が大きく 3 画面が小さく表示→1 画面拡大 3 画面小さく表示（表示サイズが異なります。）と切り替わっていきます。※リモコンも同じボタンです。

4 分割画面

単一画面

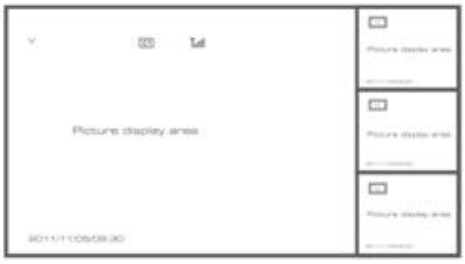

1 画面が大きく 3 つが小さい画面

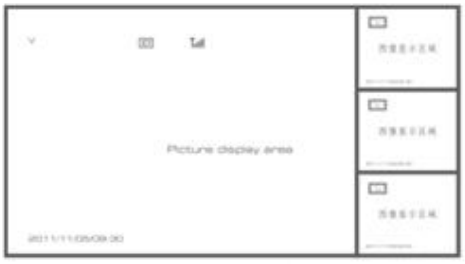

1 画面が大きく 3 つが小さい画面

「単一画面＆1 画面が大きく 3 画面が小さく表示」
カメラ映像の切り替えは左右の矢印ボタンで変更が可能です。

「アイコン説明」
アイコンは設定によって表示・非表示が出来るアイコンがございますので、初期設定の状態では表示されていないアイコンがあります。







6-2 録画方法について

録画方法には、マニュアル録画、スケジュール録画、動き感知録画（モーションディテクション)、赤外線感知録画の 4 種類がございます。

録画を行う場合は、SD カードか外付けハードディスクの接続をしてください。

【マニュアル録画】

モニター本体、もしくはリモコンの マークを押して下さい。

画面上に録画中の表示が出てきましたら録画中です。

※複数のカメラを接続している場合は、左右のボタンでカメラを選択して録画ボタンを押して下さい。選択されているカメラには、画面左側に赤いチェックマークが表示されます。

【スケジュール録画】

日付や曜日時間帯をスケジュール化して録画することができます。

1：MENU ボタンを押して、右ボタンで録画を選択して OK ボタンを押します。
2：スケジュール録画が選択されておりますので OK ボタンを押します。
3：スケジュール設定が選択されておりますので OK ボタンを押します。
4：スケジュール録画を行いたいカメラを左右のボタンで選択します。
全てのカメラに適用したい場合は、全てのカメラを選択して下さい。
5：下ボタンを押して日付の設定にカーソルを動かします。
左右のボタンで、日付や曜日指定など選択して下さい。
・日付は 2 週間先までしか設定できません。
・日付指定以外に、月曜～金曜や曜日指定、毎日などの設定が可能です。
6：下ボタンを押して開始時間にカーソルを動かします。
左右のボタンで時間設定を行って下さい。
7：下ボタンを押して終了時間にカーソルを動かします。
左右のボタンで時間設定を行って下さい。
8：設定が完了しましたら OK ボタンを押して反映・保存して下さい。

※毎日、24 時間録画の場合は、日付を毎日に合わせて、
開始時間を 00：00 で、終了時間を 23：59 に設定して下さい。
※スケジュールは複数作成することができます。
※作成されたスケジュールは、ごみ箱ボタンで削除することもできます。

【動き感知録画（モーションディテクション)】

カメラ映像内の動きに応じて録画することができます。

1：MENU ボタンを押して、右ボタンで録画を選択して OK ボタンを押します。
2：上下ボタンでモーションデテクションを選択して OK ボタンを押します。
3：上下ボタンで設定したいカメラを選択して OK ボタンを押します。
4：感度を左右のボタンで選択できます。【LOW（弱）／MEDIUM（中）／HIGH（強)】
5：下ボタンを押してモーションデテクションの ON／OFF を左右のボタンで選択します。
ON→有効　OFF→無効
6：下ボタンを押してストップコンディーションを左右のボタンで選択します。
※ストップコンディーションとは動き感知後の録画時間で単位は秒です。
7：下ボタンを押して OK ボタンを押して下さい。感知エリアが指定できます。
9 分割になっておりまして、「V」が表示されているところが感知するエリアで、
「V」の表示が無いところは感知しないエリアとなります。
設定方法は、上下左右のボタンでカーソルを移動します。
（カーソルは※マークが小さく表示されます。）
OK ボタンで「V」マークの表示、非表示が選択できます。
設定が完了したら MENU ボタンを押すと反映されます。
8：設定が完了したら MENU ボタンを押して下さい。
9：他のカメラも設定する場合は、同様に行って下さい。
10：設定が完了しましたら MENU ボタンを押して反映・保存して下さい。

【赤外線感知録画】

カメラに搭載されている人感センサーに応じて録画することができます。

1：MENU ボタンを押して、右ボタンで録画を選択して OK ボタンを押します。
2：上下ボタンで赤外線感知録画を選択して OK ボタンを押します。
3：上下ボタンで設定したいカメラを選択して、左右ボタンで ON／OFF を選択して下さい。
4：設定が完了したら OK ボタンを押して反映・保存して下さい。

6-3 再生方法について

【モニター本体で再生する場合】

1：MENU ボタンを押して、右ボタンで再生を選択して OK ボタンを押します。
2：再生したい日付を上下ボタンで選択して OK ボタンを押します。
3：再生したいファイルを選択して OK ボタンを押します。
4：映像が再生されます。

【パソコンで再生する場合】

1：保存媒体（SD カード／外付け HDD）をパソコンへ接続して下さい。
2：パソコンの操作で保存媒体にアクセスして下さい。
3：再生したいファイルを選択して再生して下さい。
※再生ソフトは Windows メディアプレイヤーや GOM プレイヤーを使用下さい。
※Windows メディアプレイヤーで映像が出ない場合は下記コーデックをインストールしてみて下さい。
http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/wireless/sr005/wmp12.zip
※GOM プレイヤーは下記よりダウンロードを行って下さい。
http://www.gomplayer.jp/

6-4 データ削除について

データ削除はメディアをフォーマットして全消去するパターンと、
部分的にファイルを削除する方法がございます。
フォーマットは、設定内の SD/USB フォーマットをご確認下さい。
部分削除はファイルを選択してゴミ箱ボタンを押すと削除されます。
※削除前は確認などがありませんので、慎重に行って下さい。

6-5 外部モニター出力について

付属の AV ケーブルを使って、テレビモニターに映像を出力することが出来ます。
テレビモニターは外部ビデオ入力（黄色端子）へ接続して下さい。

7. 各種設定

設定は MENU ボタンを押してシステムにカーソルを合わせて OK ボタンを押して下さい。
各種設定の項目が表示されます。

7-1 システム

【ネットワーク】

ネットワークに接続するための設定が可能でございます。
「ネットワークパスワード」
ネットワーク接続の際に必要なパスワードを設定できます。
※設定が無くてもネットワーク接続は可能です。

「ネットワークアドレス」
モニター本体が取得する IP アドレスの設定です。
ダイナミック（DHCP）を選択している場合は、ルーターから割り当てられる IP アドレスを自動的に取得して、固定 IP を選択している場合は、IP アドレスを任意の設定に変更が可能です。

「プッシュ通知」
本製品では本機能のサポートは行っておりません。

「ネットワーク情報」
現在のネットワークの状態を確認することができます。

【日時合わせ】

上下のボタンで日付の変更が可能で、
左右のボタンでカーソルの移動ができます。
設定が完了したら OK ボタンで反映・保存されます。

【言語】

画面に表示される言語設定が可能です。
言語を上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

【録画モード】

記録媒体の容量が一杯になったときの動作を選択します。
上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

「通常」→容量が一杯になったら録画を停止します。
「上書き」→容量が一杯になったら、古いデータを削除しながら、
新しい録画映像を保存していきます。

【SD/USB フォーマット】
SD カードや、USB 接続の外付けハードディスクをフォーマットすることができます。
フォーマット方法は、上下ボタンで選択して OK ボタンでフォーマットが開始されます。

【記録媒体】
録画映像の保存先を指定します。
SD カードもしくは USB（外付けハードディスク）を、
上下ボタンで選択して OK ボタンを押すと指定することができます。

【ディスプレイアイコン】
ディスプレイに表示するアイコンの表示・非表示が設定できます。
変更方法は上下ボタンで選択して OK ボタンを押すと設定が可能です。
設定が完了したら MENU ボタンで設定が保存されます。
チェックが入っている状態が表示となります。
受信強度→アンテナが表示されます。
SD／USB ステータス→保存媒体が表示されます。(SD／USB)
カメラ→カメラ番号が表示されます。

【TV システム】
NTSC と PAL の切り替えが可能です。
日本国内は NTSC 仕様となります。

【情報システム】
モニターおよびカメラのシステム情報になります。

【システムアップグレード】
システムのアップグレードが必要なときに使用しますが、
今のところアップグレードの予定はございません。

【画面表示切替時間】
画面を 1 画面ずつ切り替えて表示させる場合の、
1 画面あたりの表示時間の設定が可能です。

上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

【ミュート】
音声を出力しない設定になります。
OFF→カメラに入る音をモニターが出力します。
ON→モニターから音を出力しません。
上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

【デフォルト設定】
工場出荷状態の初期設定に戻ります。
上下ボタンで実行を選択して OK ボタンを押すと初期化されます。

【明度】
モニターの明るさを変更できます。
「-」が暗く「+」が明るくなります。
左右ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

【ボリューム】
カメラから入る音の大きさを変更できます。
左右ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

【アラームのボリューム】
アラーム音の大きさを変更できます。
左右ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

【節電モード】
時間間隔とはスクリーンセーバーがかかるまでの時間設定になります。
上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。
目覚め移動されとは、スクリーンセーバーがかかっているときに、動き感知によって画面を復旧する場合に使用する機能です。「はい」に設定すると有効になります。
上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

7-2 カメラ

【同期（ペアリング設定)】

カメラとモニターの通信が切断されてしまった場合に再接続する機能です。
別のカメラやモニターなど、通信が出来ていないものを接続するときには、必ず必要な操作となっております。

「設定方法」
※設定を行う前に、カメラとモニタ―を近づけていただくことをおススメします。

1：モニターの「MENU」ボタンを押して、カメラを選択して OK を押します。
2：同期を選択して OK を押して、設定したいチャンネルを選んで OK を押します。
3：設定したいカメラの背面にある、Pair ボタンを 2～5 秒長めに押して指を離します。
4：モニター上に「同期 OK」と表示されましたら設定完了です。
5：設定が完了したら「MENU」ボタンを押して現在のカメラ映像に戻って下さい。
6：複数カメラの設定を行う場合は、初めに戻って同じ作業を行って下さい。

【接続】

接続とはカメラ映像の表示・非表示の設定になります。
ON＝表示　OFF＝非表示
非表示の場合は録画もされません。

【解像度・画質設定】

カメラの解像度と画質設定が可能です。
解像度は HIGH（高い）と LOW（低い）の 2 段階で、画質につきましては、TOP（最良）HIGH（高い）MEDIUM（標準）LOW（低い）の 4 段階となっております。
上下左右のボタンで選択して OK ボタンでチェックを表示させます。
MENU ボタンを押すと反映・保存されます。

7-3 アラーム

【動き感知録画（モーションディテクション)】

動き感知機能が反応した場合にモニターのスピーカーからアラーム音が鳴ります。
ON＝アラームが鳴る状態です。　OFF＝アラームが鳴らない状態です。
上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

【赤外線感知録画】

赤外線感知機能が反応した場合にモニターのスピーカーからアラーム音が鳴ります。
ON＝アラームが鳴る状態です。　OFF＝アラームが鳴らない状態です。
上下ボタンで選択して OK ボタンで反映・保存されます。

8. ネットワーク接続について

本製品はスマートフォンやタブレットから専用のアプリを使って、遠隔監視を行うことが可能で、P2P 接続を行うことで、ポート開放などの複雑なネットワーク設定を行わなくても、外出先などのネットワークから容易にアクセスが可能なシステムとなっております。

8-1 アプリ名について

iPhone：GoCam4CH
※AppStore よりダウンロードして下さい。

Android：GoStreaming
※Play ストアよりダウンロードして下さい。

8-2 ケーブルの接続方法について

1:モニターの電源が入っていない状態で、ネットワーク変換コネクタをモニター本体の側面に接続して、LAN ケーブルをお手元のルーター(インターネット回線)に接続して下さい。
2:接続が完了できましたら、モニター本体の電源を起動して下さい。

8-3iPhone の設定方法について

1:アプリを起動して下さい。
2:画面左下の「Device」を選択して下さい。
3:画面右上の+マークを選択して下さい。
4:Title に任意の名前を入力して下さい。
5:Password については接続の度にパスワード入力を行う場合は、PasswordEnable のスライドボタンを左側にスライドして下さい。アプリ内に登録しておくときには Password の右側に設定されているパスワードを入力して下さい。
※初期設定は空白です。
※パスワード設定は次のページでご案内しております。
6:ここからはスマートフォン側ではなく、モニターの操作を一部行います。
モニター本体の MENU ボタンを押していただきまして、システムのところで OK ボタンを押していただきまして、ネットワークを選択します。
ネットワーク情報を選択して OK ボタンを押して下さい。
7:アプリ画面に戻って、ScanQR を選択して、モニター画面に表示されている QR コードに合わせて下さい。読み込んだらアプリの DeviceID に数字が入ります。
※数字が入ったらモニター側の設定画面は閉じて下さい。
8:アプリ側の最後の設定で、使用するカメラは右にスライドしていただきまして、使用しないカメラは左にスライドして下さい。
※初期設定では全て右にスライドされております。
9:完了したら画面右上の Save ボタンを選択して下さい。
10:設定したタイトルを選択して、下側に表示されている右向きの三角ボタンでカメラ映像を再生することが可能です。
※映像が表示されない場合はモニター側の設定画面が開いていないかご確認下さい。

8-4iPhone からの閲覧方法について

1:アプリを起動します。
2:Device ボタンを選択して、登録しているカメラタイトルを選択します。
3:画面下側に表示されている右向きの三角ボタンでカメラ映像を再生することが可能です。

8-5iPhone アプリの各種設定・機能について

【カメラ情報の削除】
DeviceList 画面でタイトル付近を右から左にスライドすると、Delete ボタンが表示されて、カメラ情報を削除することができます。

【カメラ情報の編集】
DeviceList 画面で「i」のボタンを選択すると編集画面が表示されます。
編集後は画面右上の Save ボタンで保存して下さい。

【画面の表示について】
画面表示は 4 分割または 1 画面表示が可能でございまして、画面をダブルタップしていただくと 1 画面に切り替えたり、4 分割に戻したりすることが可能です。

【静止画像の撮影について】
画面右下のカメラマークを選択していただくと静止画像の撮影が可能です。
撮影した画像は iPhone のアルバムに保存されます。

8-6Android の設定方法について

1:アプリを起動して下さい。
2:画面右上のボタンから「Devicelist」を選択して下さい。
3:画面右上の New を選択して下さい。
4:Name に任意の名前を入力して下さい。
5: ここからはスマートフォン側ではなく、モニターの操作を一部行います。
モニター本体の MENU ボタンを押していただきまして、システムのところで OK ボタンを押していただきまして、ネットワークを選択します。
ネットワーク情報を選択して OK ボタンを押して下さい。
6: アプリ画面に戻って、ScanQR を選択して、モニター画面に表示されている QR コードに合わせて下さい。読み込んだらアプリの DeviceID に数字が入ります。
※別アプリの QR コードリーダーを起動します。
※数字が入ったらモニター側の設定画面は閉じて下さい。
7: Password の右側に設定されているパスワードを入力して下さい。
※初期設定は空白です。
※パスワード設定は次のページでご案内しております。
8:アプリ側の最後の設定で、使用するカメラにチェックを入れていただきまして、使用し

ないカメラはチェックを外して下さい。
※初期設定ではCH1とCH2にチェックが入っております。
9:完了したら画面下側のAddnewボタンを選択して下さい。
10:設定したタイトルを選択して、真ん中に表示されている右向きの三角ボタンでカメラ映像を再生することが可能です。
※映像が表示されない場合はモニター側の設定画面が開いていないかご確認下さい。

8-7Androidからの閲覧方法について

1:アプリを起動します。
2: 画面右上のボタンから「Devicelist」を選択して登録しているカメラタイトルを選択します。
3: 真ん中に表示されている右向きの三角ボタンでカメラ映像を再生することが可能です。

8-8Androidアプリの各種設定・機能について

【カメラ情報の削除】
DeviceList画面でタイトルを長押ししていただくと、Deleteボタンが表示されて、カメラ情報を削除することができます。

【カメラ情報の編集】
DeviceList画面でタイトルを長押ししていただくとModify(編集)ボタンが表示されます。
選択して編集を行っていただきまして、編集後はUpdateボタンで保存して下さい。

【画面の表示について】
画面表示は4分割または1画面表示が可能でございまして、画面をダブルタップしていただくと1画面に切り替えたり、4分割に戻したりすることが可能です。

【静止画像の撮影について】
画面右側のカメラマークを選択していただくと静止画像の撮影が可能です。
撮影した画像はフォトフォルダに保存されます。

9. 仕様

商品名	2.4GHz デジタル信号式　一体型モニターワイヤレスカメラ 4 台セット （ネットワーク対応モデル）
型式	SR100
操作方法	本体ボタンパネル／リモコン
記憶媒体	最大 32GB の SD カードと最大 1TB の外付けハードディスクに対応 ※SD カード、外付けハードディスクは付属しておりません。
ファイル形式	AVI
信号方式	2.4GHzデジタル無線方式　NTSC 信号
技術適合証明	取得済み
防犯カメラ仕様	
撮影素子	カラーCMOS
最低照度	0Lux
赤外線 LED／到達距離	9 個／約 5m
撮影範囲	70°
映像出力	無線方式（有線出力には対応しておりません）
動作環境温度	−10℃～50℃
電源	AC100V（家庭用コンセント対応）／DC5V 変換アダプタ付属
サイズ	131（W）×63（D）×58（H）　単位：mm　※アンテナ含まない
モニター仕様	
画面サイズ	7 インチ液晶モニター
無線カメラ入力	4 入力
モニター出力	1 出力（RCA 端子）
モニター画面表示	1 画面・4 分割画面
リアルタイム表示／録画フレーム	MAX30 フレーム
録画解像度	VGA／CIF
録画モード	常時録画／動き感知録画
再生モード	時間検索
動き感知機能	対応

ネットワーク機能	あり
サイズ	214(W)×26(D)×157(H)　単位:mm
電源	AC100V(家庭用コンセント対応)／DC5V 変換アダプタ付属
付属品	モニター本体／DC5V アダプタ×5 個／アンテナ／モニターケーブル／壁面金具 LAN ケーブル／ネットワーク変換コネクタ カメラ本体×4 台／カメラ取付ブラケット×4 本／リモコン×1 個 ※SD カード、外付けハードディスクは付属しておりません。

注意事項

・障害物や障害電波によって、映像の乱れや・フレーム落ち(画面がコマ送りになる)の可能性がございます。
・一部の無線 LAN に影響を受けたり、影響を与える可能性がございます。
・電波干渉による感度不良でのご返品などはお受けしておりません。
・屋外へ設置される場合は、カメラ電源の接続部分や、アンテナ接続部分に関しては、ホコリや湿気対策を行って下さい。
・パソコンからの遠隔監視には対応しておりません。
・海外の P2P サーバーを利用しておりますので、接続が不安定になる可能性が考えられます。
・モニターで設定画面を操作しているときは遠隔監視が出来ません。
・SD カードや外付けハードディスクには相性があって、使用出来ない可能性がございます。
「当店での検証品」
SD カード:Transcend 製の 32GB までの SD カード
外付け HDD:バッファロー製　HD-LBU3　アイ・オー・データ製　HDCL-UT1.0
※相性によるご返品などはお受けしておりません。
※台数限定の販売となりますので、説明書は簡易のものを WEB 上で公開いたします。
(基本操作は SR005HR と同じです。)

よくあるご質問

Q:同じ空間で 2 セット以上設置できますか？
A:本製品は全てのセットで同じ周波数を使用しておりますので、同じ空間で 2 セット以上使用することができません。

Q:カメラのチャンネルは変更できますか？
A:カメラのチャンネルは、カメラとモニターを同期設定していただくことで変更が可能です。

Q:複数のモニターで監視はできますか？
A:本製品は、盗撮・盗聴を防止するため、1 台のカメラは 1 台のモニターでしか監視できない仕組みとな

っております。

Q:アプリに複数登録はできますか？
A:2 セット以上の場合でも同じアプリで登録・閲覧が可能です。

9. FAQ

Q：同じ空間で 2 セット以上設置できますか？
A：本製品は全てのセットで同じ周波数を使用しておりますので、同じ空間で 2 セット以上使用することができません。

Q：カメラのチャンネルは変更できますか？
A：カメラのチャンネルは、カメラとモニターを同期設定していただくと変更が可能です。

Q：複数のモニターで監視はできますか？
A：本製品は、盗撮・盗聴を防止するため、1 台のカメラは 1 台のモニターでしか監視できない仕組みとなっております。

Q：カメラ映像がモザイクのようになってしまいます。
A：カメラとモニターの電波障害によって発生する可能性がございます。カメラとモニターの電源を切って、カメラとモニターを近づけて電源を入れてみて下さい。

Q：カメラ映像が映らなくなってしまいました。
A：電波干渉により、カメラとモニターの通信が切断されてしまうことがあります。この場合は、同期設定を行ってみて下さい。

Q：カメラの赤外線 LED は点灯しますか？
A：赤外線 LED は見えにくいタイプとなっておりますのでカメラに近づかないと、点灯が確認出来ないタイプとなっております。

Q：録画が出来ません。
A：記録媒体は正しく設定されているか確認して下さい。SD カードの場合と外付けハードディスクの場合で、選択項目が異なります。

Q：パソコンで再生が出来ません。

A：再生ソフトはWindowsメディアプレイヤーやGOMプレイヤーを使用下さい。

※Windows メディアプレイヤーで映像が出ない場合は下記コーデックをインストールしてみて下さい。

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/wireless/sr005/wmp12.zip

※GOMプレイヤーは下記よりダウンロードを行って下さい。

http://www.gomplayer.jp/

Q：ネットワークが接続出来ません。

A：下記についてご確認をお願い致します。

・カメラ設置場所はインターネット回線に加入されておりますか？

加入されていない場合は、インターネット回線が必要となります。

・モニター本体はルーターにLANケーブル接続されておりますか？

ルーター機能が無い端末の場合は接続ができません。

・2重ルーターになっている可能性はございませんでしょうか？

複数のルーターをご使用の場合は、ルーター機能が重複して正しく閲覧できない場合があります。

・ルーターのUPnP設定が有効になっているかご確認下さい。

ルーターの設定によって遮断されている場合があります。UPnPを有効にしてみて下さい。

・ルーターによってはアップデートが必要な場合があります。

メーカーホームページよりファームウェアをダウンロードして、ルーターのアップデートを行ってみて下さい。